

# P122 智能锁

## 使用说明书


### 产品简介

#### 5键智能私密锁

- ▶ 密码由任意1-8位数字组合。
- ▶ 密码由用户设定和更改，断电自动保存，不掉码不乱码。
- ▶ 输入密码即可开锁，彻底丢弃钥匙和附件，安全方便。
- ▶ 电量不足自动提示。
- ▶ 连续四次恶意破解密码将自动报警。



### 一、安装电池

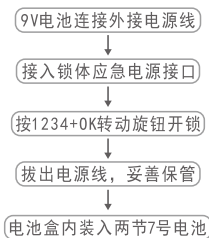

注：切勿将电源线放在此柜内以免电量不足无法将其取出应急开锁

### 二、设置密码

#### 1、密码定义

初始密码：1234；密码位数：1~8位；

#### 2、密码修改

旧密码+OK+OK+新密码+OK→新密码生效

### 三、开锁

输入密码+OK，听到“嘀~”后，顺时针转动旋钮开锁（每按一键均有声光提示，表示输入有效。如开锁后3秒内不转动旋钮，密码锁将自动上锁。若密码错误，则有“嘀嘀”提示，表示输入错误，请重新输入正确密码。）

### 四、上锁

逆时针转动旋钮至“LOCK”位置即可上锁。

### 五、报警

连续四次输错密码，密码锁将自动持续报警约60秒。在此期间输入正确密码+OK，可解除报警并开锁。

### 六、更换电池

1、开锁后，听到“嘀嘀嘀”，表示电量不足，请尽快更换电池；

2、当电量低至锁体无法正常工作时，参照说明书“一、安装电池”，再输入正确密码应急开锁，及时更换电池。

（注：出厂提供的电池为试机电池，会因仓储运输等原因造成电量差异，故仅用于产品首次启用测试，请及时更换为全新的电池。）

### 七、紧急解码

当用户忘记密码时，可凭密码锁的出厂编号，向相关单位申请解码。

### 八、提示音说明

序号	名称	声音	特征	灯光	含义
1	按键	“嘀”	短音	灯光闪亮	按键有效
2	开锁	“嘀~”	长音	灯光闪亮	密码正确，可执行开锁
3	改码			灯光闪亮	改码成功，新密码生效
4	错误	“嘀嘀”	双音	闪亮两次	操作错误，输入无效
5	报警	“嘀嘀……”	持续音	灯光闪亮约60秒	连续四次错误，将报警约60秒
6	电量不足	“嘀嘀嘀”	三音	闪亮三次	电量不足，更换电池

### 九、常见问题处理

常见问题	主要原因	处理方法
输入密码后，听到“嘀嘀”，不能开锁	密码错误	输入正确密码
输入正确密码后，听到“嘀嘀嘀”，不能开锁	电量不足	应急开锁后更换电池
输入密码正确，听到“嘀~”后不能开锁	旋钮不在正常上锁位置	将旋钮转正常上锁位置，再输入密码开锁